


# MERAWAT PERALATAN MULTIMEDIA

Langkah-Langkah Perawatan Multimedia

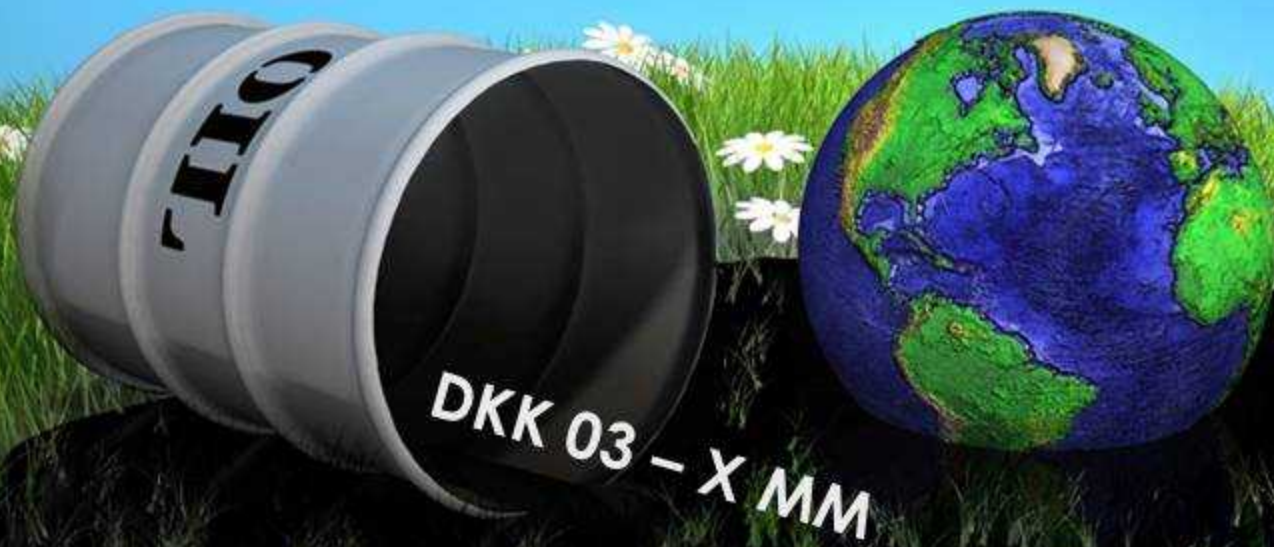



# Macam – Macam Peralatan Multimedia



**LCD  
Projector**



**Webcam**



**Kamera Digital**



**Kamera  
Video**

**Headset**



**Printer**



**Scanner**



# Bagaimana Merawat Perangkat Multimedia





# Kamera Digital

1. Hindari kontak langsung dengan sinar matahari.
2. Hindari guncangan yang berlebihan
3. Bersihkan kamera dan lensa.
4. Hindari goresan pada lensa
5. Hindari Air laut.
6. Jangan terlampau sering membersihkan lensa atau membersihkan bagian dalamnya bila berjamur
7. Jangan menyimpannya didalam lemari pakaian
8. Waspadaai kapur barus
9. Lepas baterai jika kamera tidak digunakan
10. Pasang baterai dan kartu memori dengan benar





# Printer

1. Selalu gunakan printer secara periodik (sesering mungkin minimal 2 kali seminggu)
2. Gunakan fasilitas Clean Head (Software yang disertakan bersama Printer)
3. Bersihkan beberapa bagian printer secara berkala. Jangan menggunakan lap yang basah oleh air saat membersihkan printer
4. Saat mencetak pastikan kertasnya tidak berlipat-lipat melainkan gunakan kertas yang masih halus.
5. Jika menggunakan tinta refill jangan mengisi cartridge terlalu penuh karena dapat menyebabkan terjadinya kebocoran pada cartridge
6. Jangan membiarkan printer anda kosong tanpa cartridge dalam jangka waktu yang lama
7. Jangan pernah membuka casing printer, karena komponen printer hanya bisa di service oleh orang yang benar-benar sudah memahami.





# Scanner

1. Jangan menyentuh permukaan kaca pada scanner. Jika ingin membersihkan bagian ini, gunakanlah lap dengan bahan microfiber sehingga tidak ada serat kain yang tertinggal.
2. Ketika memindai materi gambar dari buku atau majalah yang tebal, sebaiknya tidak menggunakan penutup scanner untuk menekannya
3. Cara membersihkan debu pada kaca scanner, bersihkanlah dengan kapas dan sedikit cairan alcohol, lalu menggosoknya dengan lembut.
4. Cara membersihkan debu pada kaca scanner, bersihkanlah dengan kapas dan sedikit cairan alcohol, lalu menggosoknya dengan lembut.





# Kamera Video



1. Jangan tingalkan kaset di dalam camcorder Anda saat tidak digunakan.
2. Usahakan Memasukkan kaset video dalam kondisi benar-benar dingin.
3. Jangan meninggalkan baterai di dalam camcorder saat tidak digunakan. Beberapa camera menarik energi baterai dalam jumlah kecil, namun konstan sehingga dapat menghabiskan baterai.
4. Jangan meninggalkan kaset camcorder di dalam mobil yang terkena udara panas.
5. Jangan menaruh label pada kaset camcorder dimana label ini kemungkinan berlawanan dengan pembuka pintu kaset. Hal ini dapat menyebabkan kaset menyangkut di dalam kamera.
6. Rawat handycam/kamera video sobat dengan menyerahkannya pada teknisi untuk membersihkan tape head saat kotor.

